


MONITOR PERSONAL PARA E-DRUM

AMPLIFICADOR PERSONAL E-DRUM

MAGNI-50

Manual del usuario

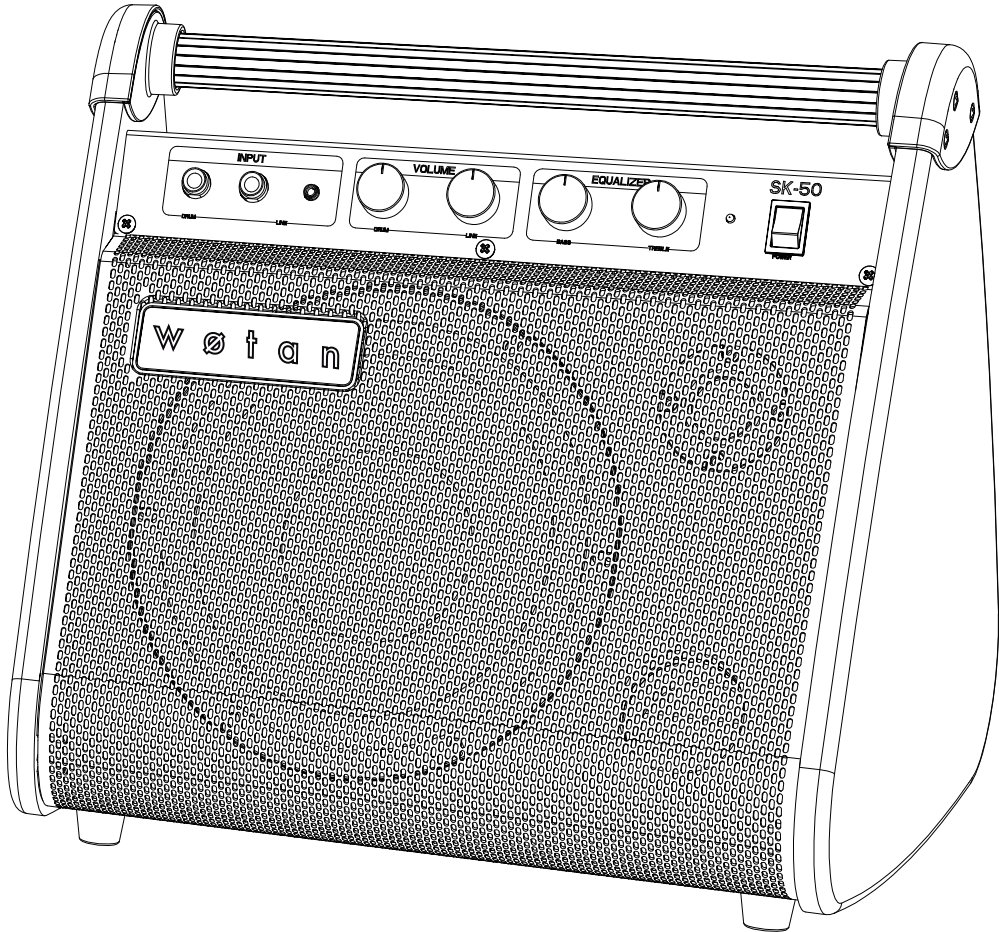

USO SEGURO DE LA UNIDAD

WARNING

Se utiliza para instrucciones destinadas a alertar al usuario del riesgo de muerte o lesiones graves en caso de que la unidad se utilice de forma incorrecta.

CAUTION

Se utiliza para instrucciones destinadas a alertar al usuario del riesgo de lesiones o daños materiales en caso de que la unidad se utilice de forma inadecuada.

WARNING

- Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el aparato.
- Conecte el enchufe a una toma de corriente con toma de tierra.
- No abra (ni modifique en modo alguno) la unidad ni su adaptador de CA.
- No utilice ni guarde nunca la unidad en lugares
 - a Sujetos a temperaturas extremas (por ejemplo, luz solar directa en un vehículo cerrado, cerca de un conducto de calefacción, encima de un equipo que genere calor); o que estén
 - b Estén húmedos (por ejemplo, baños, lavabos, suelos mojados).
 - c Húmedos; o están
 - d Expuestos a la lluvia; o
 - e Polvorientos; o
 - f Sujetos a altos niveles de vibración
- Asegúrese de que cualquier ubicación que elija para colocar el AMP ofrezca una superficie nivelada que soporte adecuadamente el AMP y evite que se tambalee.
- Asegúrese de utilizar únicamente el adaptador de CA suministrado con la unidad. Asimismo, asegúrese de que la tensión de línea de la instalación coincide con la tensión de entrada especificada en el cuerpo del adaptador de CA. Otros adaptadores de CA pueden utilizar una polaridad diferente o estar diseñados para una tensión distinta, por lo que su uso podría provocar daños, fallos de funcionamiento o descargas eléctricas.
- Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado. Además, el cable de alimentación suministrado no debe utilizarse con ningún otro dispositivo.
- No retuerza ni doble excesivamente el cable de alimentación, ni coloque objetos pesados sobre él. Puede dañar el cable, produciendo elementos cortados y cortocircuitos. Los cables dañados pueden provocar incendios y descargas eléctricas.
- No permita que ningún objeto (por ejemplo, material inflamable, monedas, alfileres); ni líquidos de ningún tipo (agua, refrescos, etc.) penetren en la unidad. Apague inmediatamente el aparato, desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente, como se indica en la página "Información" cuando:
 - a El adaptador de CA, el cable de alimentación o el enchufe estén dañados; o
 - b Si se produce humo u olores extraños; o
 - c La unidad haya estado expuesta a la lluvia (o se haya mojado); o
 - d La unidad no parece funcionar con normalidad o muestra un cambio notable en su rendimiento.
- No fuerce el cable de alimentación de la unidad a compartir una toma de corriente con un número excesivo de otros dispositivos. Tenga especial cuidado al utilizar cables alargadores: la potencia total utilizada por todos los dispositivos conectados a la toma del cable alargador nunca debe superar la potencia nominal (vatios/amperios) del cable alargador. Las cargas excesivas pueden hacer que el aislamiento del cable se caliente y acabe fundiéndose.
- La unidad y el adaptador de CA deben colocarse de forma que su ubicación o posición no interfiera con su correcta ventilación.
- Agarre siempre sólo el enchufe del cable del adaptador de CA cuando lo enchufe o desenchufe de una toma de corriente o de esta unidad.

- Intente evitar que los cables se enreden. Además, todos los cables deben colocarse fuera del alcance de los niños.
- No manipule nunca el adaptador de CA o sus clavijas con las manos mojadas cuando lo enchufe o desenchufe de una
- toma de corriente o de esta unidad. Antes de trasladar la unidad, desconecte el adaptador de CA y todos los cables
- procedentes de dispositivos externos.
- Antes de limpiar la unidad, apáguela y desenchufe el adaptador de CA de la toma de corriente.
- Siempre que sospeche de la posibilidad de rayos en su zona, desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente.

Alimentación

- No conecte esta unidad a la misma toma de corriente que esté siendo utilizada por un aparato eléctrico controlado por un inversor (como un frigorífico, una lavadora, un horno microondas o un aparato de aire acondicionado) o que contenga un motor. Dependiendo de la forma en que se utilice el aparato eléctrico, el ruido de la fuente de alimentación puede hacer que esta unidad funcione mal o puede producir ruido audible. Si no resulta práctico utilizar una toma de corriente independiente, conecte un filtro de ruido de alimentación entre la unidad y la toma de corriente. la toma de corriente.

Colocación

- Este aparato puede interferir en la recepción de radio y televisión. No utilice este aparato cerca de tales receptores.
- Puede producirse ruido si se utilizan dispositivos de comunicación inalámbrica, como teléfonos móviles, cerca de esta unidad. Dicho ruido podría producirse al recibir o iniciar una llamada, o durante una conversación. Si experimenta tales problemas, debe reubicar dichos dispositivos inalámbricos para que estén a una mayor distancia de esta unidad, o apagarlos.
- No exponga la unidad a la luz solar directa, no la coloque cerca de dispositivos que irradien calor, no la deje dentro de un vehículo cerrado ni la someta a temperaturas extremas. El calor excesivo puede deformar o decolorar la unidad.
- Cuando se traslada de un lugar a otro donde la temperatura y/o la humedad son muy diferentes, pueden formarse gotas de agua (condensación) en el interior de la unidad.
- Si intenta utilizar la unidad en estas condiciones, pueden producirse daños o un funcionamiento defectuoso. Por lo tanto, antes de utilizar la unidad debe dejarla reposar durante varias horas, hasta que la condensación se haya evaporado por completo.


Mantenimiento

- Para la limpieza diaria, limpie la unidad con un paño suave y seco o ligeramente humedecido con agua. Para eliminar la suciedad más resistente, utilice un paño impregnado con un detergente suave y no abrasivo. A continuación, limpie a fondo el aparato con un paño suave y seco.
- No utilice nunca benceno, diluyentes, alcohol ni disolventes de ningún tipo, para evitar la posibilidad de decoloración y/o deformación.

CAUTION

- Tenga cuidado al utilizar los botones u otros controles de la unidad, así como al utilizar sus tomas y conectores. Una manipulación brusca puede provocar averías.
- Cuando conecte o desconecte todos los cables, sujete el conector en sí, nunca tire del cable. Así evitará cortocircuitos o daños en los elementos internos del cable.
- Para no molestar a sus vecinos, intente mantener el volumen de la unidad a niveles razonables.
- Cuando tengas que transportar la unidad, empaquétala en la caja (incluido el relleno) en la que venía, si es posible. De lo contrario, deberá utilizar materiales de embalaje equivalentes.
- Algunos cables de conexión contienen resistencias. No utilice cables que incorporen resistencias para conectar esta unidad.

Panel frontal y posterior

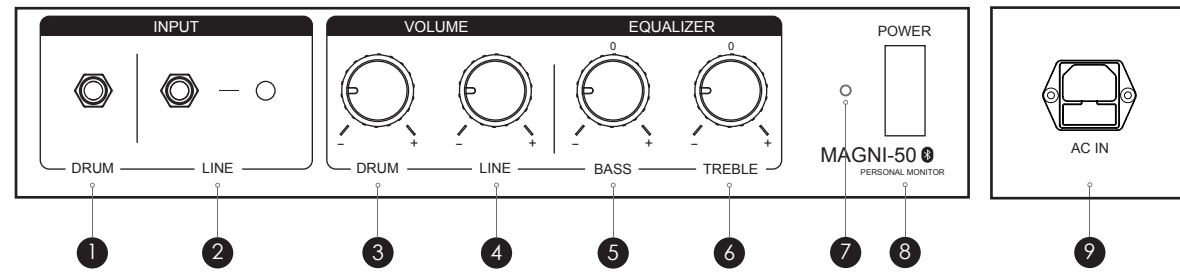

- 1 Toma DRUM INPUT**
Conecta el módulo de sonido.

2 Toma LINE INPUT
Conecta un reproductor de audio o instrumentos musicales electrónicos, toca la batería junto con la música.
Equipa un estéreo con tomas de 1/4" y 1/8".

3 Botón DRUM VOLUME
Ajusta el volumen del dispositivo conectado a DRUM INPUT.

4 Mando LINE VOLUME
Ajusta el volumen del dispositivo conectado a la LINE INPUT/ Bluetooth.
- 5 Botón BASS**
Ajusta la voz/frecuencia baja (No se utiliza para ajustar el volumen)

6 Mando TREBLE
Ajusta la voz/frecuencia alta (no se utiliza para ajustar el volumen)

7 Indicador luminoso Bluetooth/ POWER
Una vez encendido, el indicador se ilumina y busca el Bluetooth. Si el dispositivo no se encuentra en 30 segundos, la luz se convertirá en una luz indicadora de respiración. Cuando el Bluetooth está conectado, se encenderá normalmente.

8 Parte inferior POWER
Encendido y apagado.

9 Conectar el cable de alimentación
Para asegurar que el cable se inserta firmemente.

Encendido y apagado


- Una vez realizadas las conexiones, encienda los dispositivos por turnos. En caso de orden incorrecto, los dispositivos podrían dañarse.
- Reduzca al mínimo el volumen de todos los dispositivos antes de encenderlos.
- Encienda los dispositivos conectados a las tomas DRUM INPUT y LINE INPUT.
- Pulse el botón POWER.
- Ajuste el volumen.
- Baje al mínimo el volumen de todos los dispositivos antes de apagarlos y apáguelos en orden inverso.

Método de conexión Bluetooth

ENCENDIDO;
Encienda el Bluetooth en su dispositivo móvil (como un teléfono móvil o portátil), busque dispositivos Bluetooth "MUSICPRO";
Haga clic en Manual, el dispositivo se conectará automáticamente (la luz indicadora de Bluetooth /POWER se encenderá normalmente después de una conexión exitosa).
El dispositivo que ha sido emparejado con éxito se conectará automáticamente en el siguiente inicio.

Conexión eléctrica

- Baja el volumen y apaga todos los dispositivos antes de realizar cualquier conexión, para evitar dañarlos.

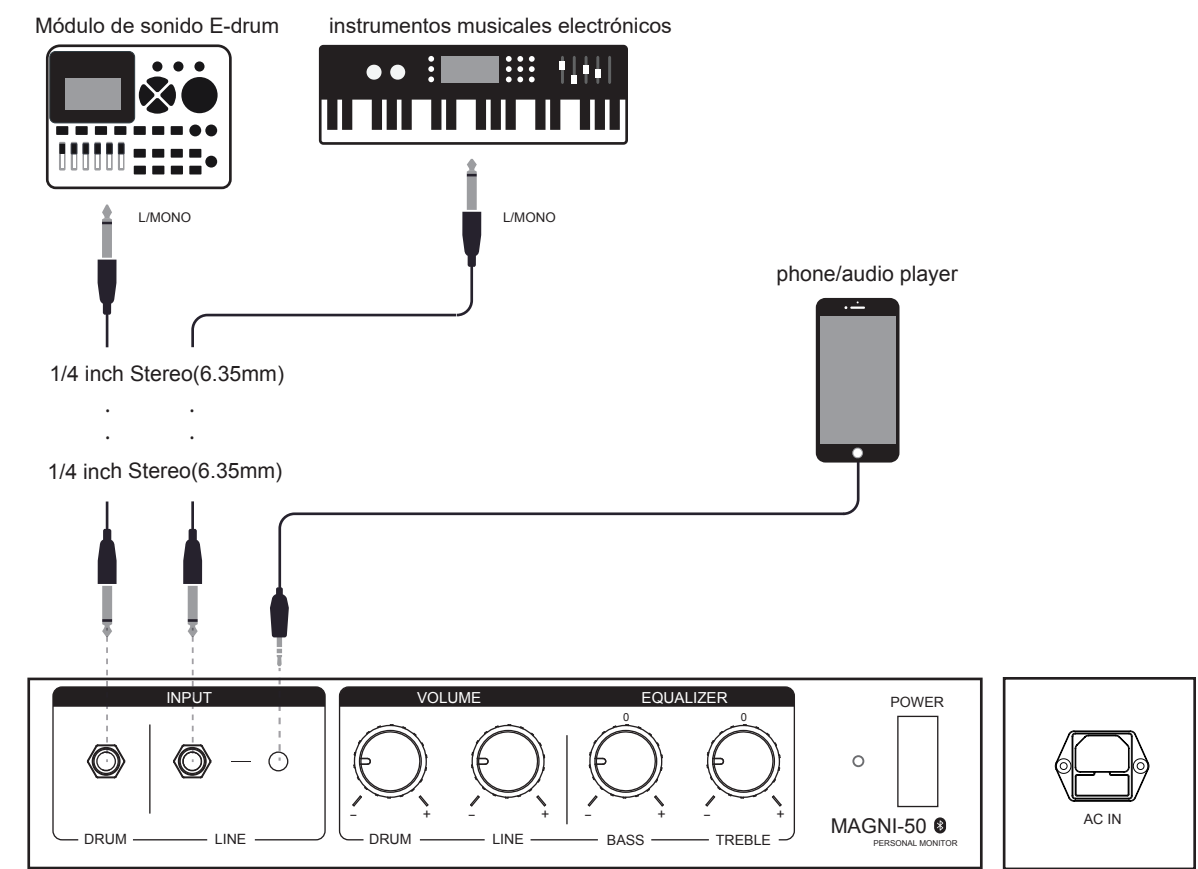

Especificación

SALIDA ALIMENTACIÓN	45W+20W
DRIVER BAJA FRECUENCIA	L8"WOOFER
DRIVER ALTA FRECUENCIA	2"TWEETER
NIVEL DE ENTRADA IMPEDANCIA	DRUM INPUT:1/4"JACK(MONO) LINE INPUT:1/4"JACK(MONO), 1/8"JACK(STEREO) AC IN(100V-240V~50/60Hz)
CONECTORES ENTRADA	DRUM INPUT:-10dBV(20K) line INPUT:-10dBV(20K)
CONTROLES	POWER SWITCH DRUMS INPUT VOLUME KNOB LINE INPUT VOLUME KNOB BASS KNOB TREBLE KNOB
BLUETOOTH	10m, Dual-mode Bluetooth V5.0
DIMENSIONES	352X346X323mm
PESO	7.12KG